


Модель	STAIR
Тип устройства	Вертикальная линия / СЗПТ
Максимальная длина анкерной линии	Без ограничения
Количество пользователей	Один
Температурный диапазон эксплуатации	От минус 50 °С до плюс 50°С

Формуляр

Серийный номер устройства	Дата установки	Место установки
	___/___/___	
ФИО компетентного лица и номер его сертификата от производителя	Наименование, адрес и контактные данные поставщика/установщика	

Отметки о вводе в эксплуатацию, инспекционных осмотрах и выводе из эксплуатации

Дата внесения записи	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты/ номер протокола	Результат инспекционного осмотра	ФИО и подпись компетентного лица	Дата следующего инспекционного осмотра
___/___/20__ г.	Ввод в эксплуатацию	---/---	---/---		___/___/20__ г.
___/___/20__ г.	Инспекционный осмотр				___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.
___/___/20__ г.					___/___/20__ г.

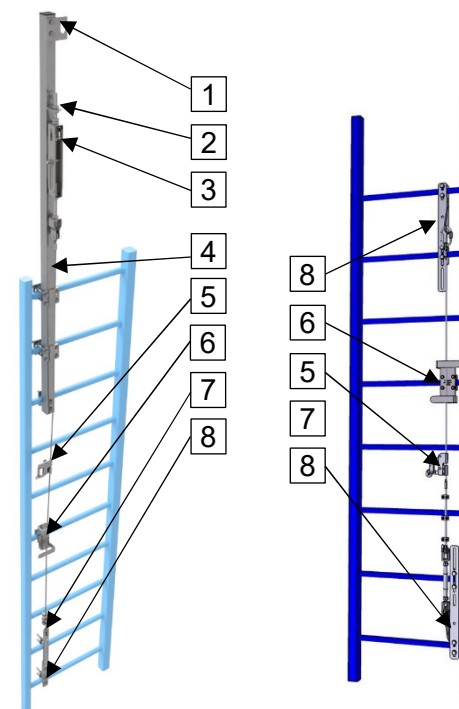

ООО «Альптехнологии»

Паспорт

Вертикальная, жёсткая анкерная линия

Модель **STAIR**

1. **SR160** – Анкерная точка на планку для дополнительной страховки или эвакуации.
2. **SR163** – Анкерная точка на планку под амортизатор.
3. **SR361** – Амортизатор энергии.
4. **SR165** – Выносная анкерная планка.
5. **SR360** – Средство защиты ползункового типа
6. **SR921** – Промежуточная анкерная точка
7. **SR910** – Натяжитель троса
8. **SR165** – Анкерная точка.

Наименование изделия: Вертикальная, жёсткая анкерная линия - модель STAIR (далее по тексту - Анкерная линия).

Назначение: Анкерная линия применяется в качестве элемента страховочной системы. Анкерная линия предназначена для остановки падения с высоты её пользователя, обеспечивает свободное перемещение пользователя вдоль анкерной линии. Рассчитана на одновременное использование одним пользователем (в случае необходимости, количество пользователей может быть увеличено по средством применения амортизаторов).

Срок службы: определяется его состоянием по результатам проверок перед использованием и периодических инспекционных осмотров. Фиксированный срок службы не определён. Частое использование, условия эксплуатации или законодательные нормы могут сократить срок службы.

Регламентирующие документы: ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (с изменениями на 28 мая 2019 года).

ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 31441.1-2001 (EN 13463-1:2001); "Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования"

Производитель: ООО «Альптехнологии»

Торговая марка: TM Alpsafe®

Адрес производителя и контакты:

123112, Российская Федерация, г. Москва, Набережная Пресненская д.10 строение 2 Э 11 пом.97 ком.2 ОФ 23. Телефон 8(495)295-66-20,

E-mail: info@ALPsafe.ru, www.Alpsafe.ru

Rev.151024

Гарантии Изготовителя

Срок хранения Анкерной линии не ограничен при соблюдении правил условий хранения.

Фактический срок службы Анкерной линии может быть прекращён при выявлении повреждений не совместимых с дальнейшей эксплуатацией во время инспекционного осмотра или после остановки падения.

Гарантия на Анкерную линию не действует в случае выявления:

1. Отсутствия отметки о вводе в эксплуатацию, проведённом инспекционным осмотром;
2. Отсутствия идентификационных маркировок;
3. Внесения изменения в конструкцию;
4. Следов воздействия - механического, термического или химического.

Сведения о транспортировке, хранении, очистки и утилизации

Элементы анкерной линии должны транспортироваться в индивидуальной упаковке (картонной коробке, полиэтиленовых пакетах и т.п.), защищающей от механических повреждений.

Анкерная линия должна храниться в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, при этом, относительная влажность в помещении хранения не должна превышать 60%. Не допускается хранение в одном помещении с ГСМ и химически активными веществами.

При необходимости внешнюю поверхность Анкерной линии можно очистить влажной мягкой тканью и тёплой водой, применение химически активных веществ для удаления грязи **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Чрезмерное скопление грязи, нефтепродуктов, краски и т.п. может негативно повлиять, как на перемещение подвижной анкерной точки, так и на прочность анкерной линии.

В случае отбраковки и отсутствии возможности проведения ремонтных работ для восстановления паспортных характеристик, элементы анкерной линии должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или Государства, на территории которого Анкерная линия эксплуатировалась.

Информация по эксплуатации

Эксплуатация Анкерной линии осуществляется в соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте и действующими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации или Государства, на территории которого она эксплуатировалась.

Перед использованием Анкерной линии необходимо внести в Формуляр: наименование компании установщика, контактные данные, серийный номер, дату ввода в эксплуатацию, дату о следующем инспекционном осмотре.

После ввода в эксплуатацию и перед каждым последующим использованием Анкерной линии, **пользователь обязан:**

1. Ознакомиться с инспекционной табличкой и убедиться в отсутствии необходимости проведения инспекционного осмотра, в случае необходимости проведения инспекционного осмотра, пользователь обязан прекратить работы, связанные с использованием Анкерной линии и сообщить ответственному лицу о факте отсутствия отметки об инспекционном осмотре. В случае несчастного случая при эксплуатации анкерной линии без отметки об инспекционном осмотре, ответственность несёт лицо, допустившее к работе сотрудника.

2. Убедиться в надёжности структурных анкеров
3. Убедиться в отсутствие коррозии или её следов.

Если Анкерная линия была использована для остановки падения или существует сомнение относительно пригодности Анкерной линии, его необходимо пометить как «не пригодное» и вывести из эксплуатации.

Интервалы периодических проверок в зависимости от интенсивности и среды эксплуатации:

- От редкого до не частого в нейтральной среде - ежегодно (каждые 12 месяцев);
- От умеренного до интенсивного в нейтральной среде - дважды или один раз в год (6-12 месяцев);
- От крайне интенсивного до непрерывного в агрессивной среде - ежемесячно или раз в квартал (1-3 месяца).

ВАЖНО:

С подвижной анкерной точкой анкерной линии может соединяться компонент страховочной системы или системы для позиционирования, который так же имеет сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Анкерную линию, рекомендуется защищать от повреждения металлическими конструкциями и абразивных поверхностей, от контакта с горячими поверхностями (горячими трубами), а также от воздействия ГСМ, агрессивных сред (химически активных веществ), в случае отсутствия возможности защитить анкерную линию от воздействия вышеуказанных неблагоприятных факторов, следует увеличить частоту инспекционных проверок Анкерной линии. Анкерная линия не должна подвергаться воздействию электрического тока (касаться линий электропередачи).

запрещается

1. Выполнять какие-либо модификации Анкерной линии. Любой ремонт может выполняться только производителем или его авторизованным представителем;
2. Использовать Анкерную линию не по назначению;
3. Совместное использование элементов системы, снижающие свойства безопасности друг друга;
4. Использовать Анкерной линии с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация);
5. Использовать Анкерную линию, участвовавшую в остановке падения.

Для исключения последствий, возникающих «Синдрома подвешенного состояния» (децентрализация кровотока, депонирования крови в периферических сосудах и дисбаланса в работе сердечно-сосудистой и дыхательных систем), что может привести к ортостатическим нарушениям, вплоть до потери сознания и смерти человека, должен быть разработан план спасения и эвакуации, который позволит в срок не более 10-ти минут спасти и эвакуировать пострадавшего.

Более подробная информация об Анкерной Линии доступна в техническом описании, инструкции по монтажу и эксплуатации Анкерной линии.




Инструкция по монтажу

Монтаж Анкерной линии должен быть выполнен только уполномоченной производителем организацией, которая несет полную ответственность за качество установки. Производитель или дистрибутор не несут ответственности за риск, возникающий при несоблюдении рекомендаций по монтажу.

При возникновении каких-либо вопросов при выполнении монтажа необходимо связаться с производителем или его уполномоченным представителем для получения необходимой информации.

При монтаже устройства должны использоваться исключительно оригинальные элементы, поставляемые производителем. Метрический крепеж должен соответствовать требованиям, содержащимся в руководстве по эксплуатации. Способ монтажа, особенно расположение элементов и место их крепления, а также способ соединения элементов между собой, должен соответствовать требованиям, приведенным в руководстве по эксплуатации.

Ниже представленная схема сборки Анкерной линии:

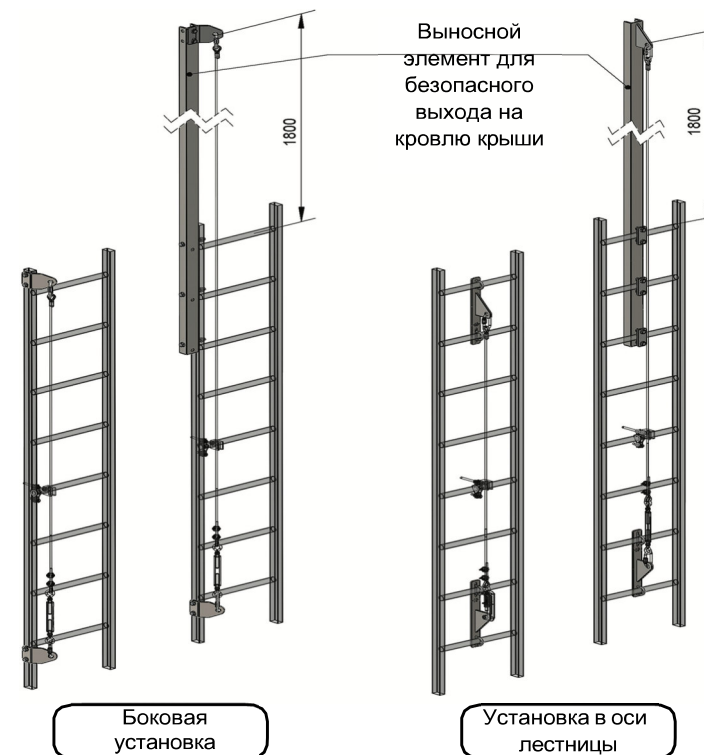

Боковая
установка

Установка в оси
лестницы

Средство Защиты Ползункового Типа (СЗПТ). Арт. SR 360



СЗПТ
SR360

На средстве защиты ползункового типа установлено предохранительная шайба, препятствующая установке карабина при неправильной установке устройства на анкерной линии. **Не пытайтесь установить СЗПТ «в верх ногами» это может привести к серьёзным травмам!**

Предохранительная шайба